MITSUBISHI

三菱 住宅用 ロスナイ

VL-2000U

取扱説明書

お客さま用

このたびは三菱 住宅用 ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

5011-1/3

1. 各部の名称

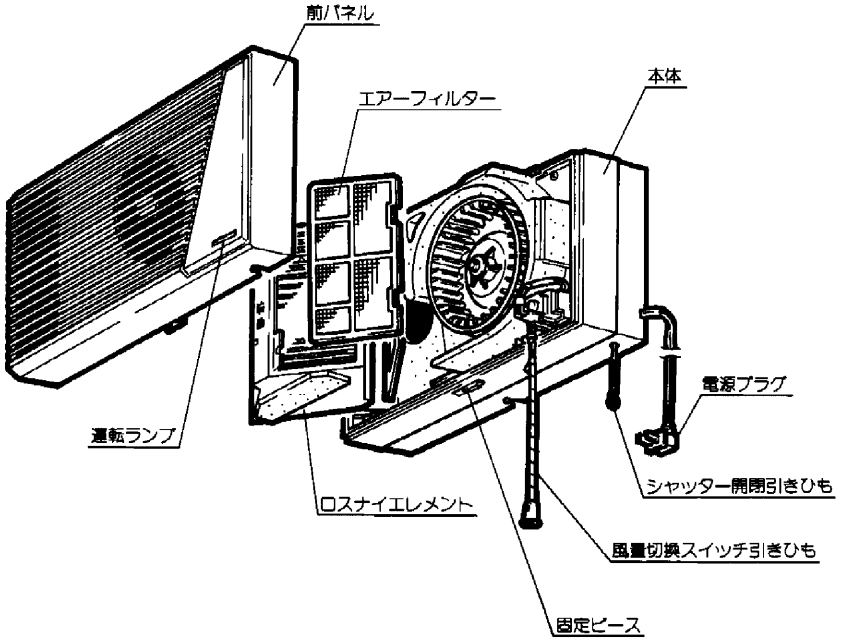

2. 特に注意していただきたいこと

取付場所

次のような場所に取付けられていないか確認してください。

■高温や直接炎が当たる場所

●ロスナイを取付けた付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。製品の故障の原因になります。

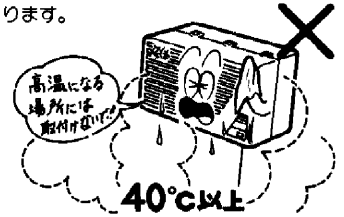

■浴室・洗面所など湿気の多い場所

●感電や故障の原因になります。

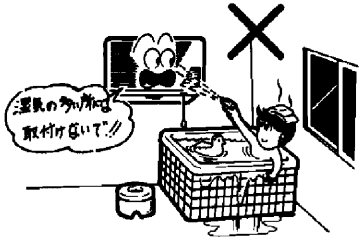

■台所など油煙の多い場所

●前パネルなど破損の原因になります。

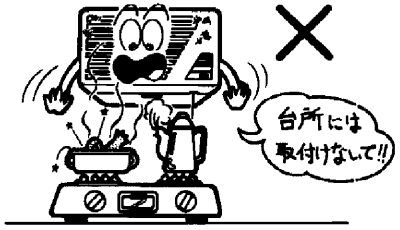

■天井面

●天井面に取付けられていると製品の落下、モーターの故障の原因となります。
（天井に近い壁面がよい取付位置です。）

取　付

■ロスナイが確実に取付けられているか確認してください。

●取付けが不十分ですと振動したり、異常音を発生します。

使　用

■スプレー（殺虫用・整髪用・掃除用など）をかけないでください。前パネルが破損・変質する原因になります。

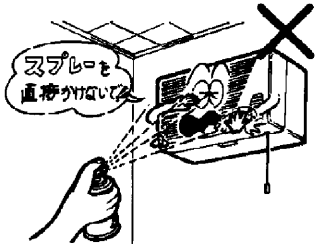

■取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

3. 使用方法

このロスナイには運転停止時、外風の侵入を防止するシャッターが付いています。

1．シャッター開閉引きひもを引き、シャッターを開きます。

●シャッターが開いていないと風量切換スイッチ引きひもを引いても運転することはできません。

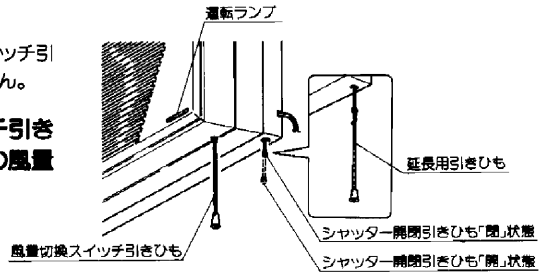

2．運転停止状態で風量切換スイッチ引きひもを引いて、「強・弱」のお望みの風量をお選びください。

1回引く ⟶ **強**
2回引く ⟶ **弱**
3回引く ⟶ **切**

運転中は、運転ランプが点灯しています。
停止しますと、運転ランプは消えます。

※風量切換スイッチ引きひもを「強」または「弱」に固定し、シャッター開閉引きひも操作で運転・停止をすることもできます。

ご注意

- **使用初期にロスナイエレメントの紙のにおいが出る場合もありますが、異常や有害ではありません。**
- **引きひもは、まっすぐ下に引いてください。**
- **シャッター開閉引きひもを延長する場合は、付属の延長用引きひもを継ぎたして操作しやすい長さにしてください。**

4. お手入れのしかた

■ロスナイの機能低下を防ぐため、エアーフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。
■お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
■お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の着脱を行わないでください。

各部品の取外しかた

1．前パネルを外します。

●本体下側の固定ピースを「外し」の方向にし、前パネルの両側を持って本体上部の引っ掛け部より取外します。

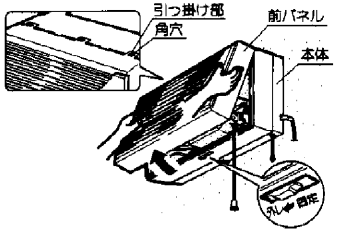

4. お手入れのしかた つづき

2．ロスナイエレメントを取出します。

●ロスナイエレメントに手を掛け手前に引出します。

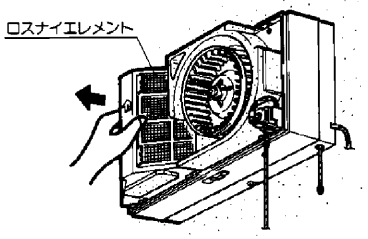

3．エアーフィルター(2枚)をロスナイエレメントより取外します。

●エアーフィルターのつまみをツメから外しロスナイエレメントの枠より取外します。

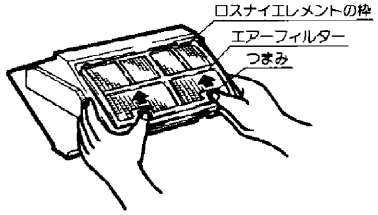

エアーフィルターの清掃 ……2カ月に1回以上

エアーフィルターの清掃は、軽く手でたたくかまたは、掃除機でホコリを吸取ってください。
汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。
熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。

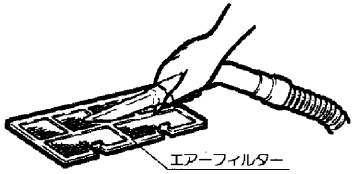

ご注意

- 水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。
- エアーフィルターを入れ忘れますとロスナイエレメント表面にゴミが詰り、風量低下しますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。

ロスナイエレメントの清掃 ……1年に1回以上

●掃除機で表面のごみ・ほこりを吸取ってください。
掃除機のノズルは長いはけ付きのものを軽く当てて清掃してください。

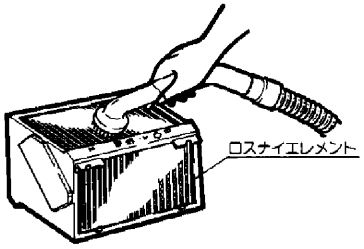

ご注意

- **清掃の際、次のことに注意してください。**

(1) ロスナイエレメントに水、熱湯、薬品、揮発性の溶剤などをかけないでください。
(2) ロスナイエレメントを火に近づけないでください。
(3) 針金、ドライバー、掃除機の硬いノズルなどをロスナイエレメントに強く当て、目をつぶしたりしないでください。

5011-2/3

4. お手入れのしかた つづき

前パネル・本体の清掃

●前パネル・本体が汚れてきましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼってふいてください。洗剤が残らないようきれいな布でふき取ってください。

ご注意

●モーターなどの電気部品は、水にぬらさないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因となります。

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

●お手入れには中性洗剤を使用してください。
シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。

●市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
(洗剤をご使用になる前には、必ず洗剤の注意書をよくお確めください。)

お手入れ後の組立と確認

お手入れが終わりましたら、取外しと逆の順序で組立ててください。

●ロスナイエレメントを本体に取付ける際には上・前面印の通り方向に注意して取付けてください。

●前パネルの取付けは上部角穴3ヵ所を本体の引っ掛け部にはめ込み取付けます。下部の固定ピースを「固定」の方向にします。

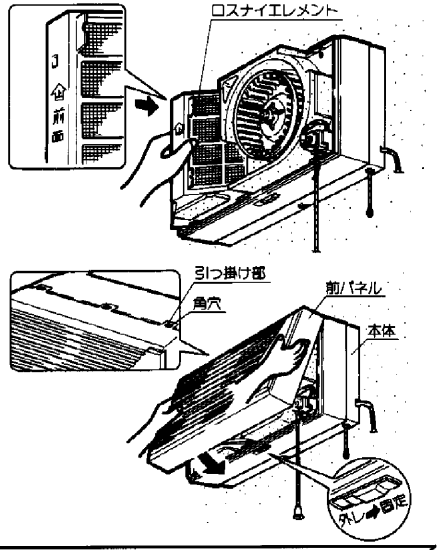

組立てが終わりましたら次の確認をしてください。

1. 本体・前パネルが確実に取付けられていますか。

2. 電源コードに傷・いたみはありませんか。

5. 仕　様

形　名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風　量 (㎥/Hr)	温度交換効率 (%)	騒　音 (ホン)	重　量 (kg)
VL-2000U	100	50	強	35	115	72	41	6.0
			弱	22	75	77	33	
		60	強	44	120	71	41.5	
			弱	23	65	78	31	

6. 換気扇の診断のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

■次のような現象がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いてお買い求めの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- 引きひもスイッチを入れてもときどき運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげ臭い"におい"がする。

7. アフターサービス

三菱[住宅用]ロスナイのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。なお、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター)にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用**性能部品**の最低保有期間は、製造打切後**6**年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を推持するために必要な部品です。

お客さまへ

おぼえのために、ご購入年月日、形名、ご購入店名などを記入しておいてください。

ご購入年月日	
形　名	
ご購入店名	電話(　　)　-

三菱電機株式会社
〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

8805A⊕R
588H55011

5011-3/3